


SEPARAÇÃO NA EMENDA DO ESTANQUE

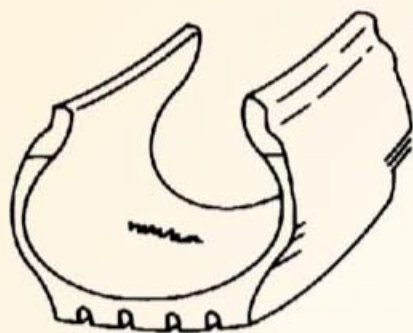

Fotos: Guia de Análisis de Condiciones para La Llanta (Neumático) Radial

APARÊNCIA

Separação da emenda do estanque (*innerliner*).

CAUSAS PROVÁVEIS

Perda de adesão na emenda do estanque devido à flexão excessiva, ocasiona por baixa pressão; pode também estar relacionada com a fabricação do pneu.

RECOMENDAÇÃO

Pode ser feito reparo, com lâmina de goma específica para retenção do ar, mediante uma boa inspeção do dano, examinando se não há exposição de lonas da carcaça. Se houver exposição de lonas, consulte seu fabricante.

