

Texto
Carlos Thomaz
 Assessor Técnico da ABR

12. Aplicação de bandas pré-curadas *(continuação da última edição)*

Algumas unidades reformadoras usam aplicador de rodagem semiautomático para aplicar a lâmina de goma coxim e a banda pré-curada simultaneamente, enquanto outras aplicam a lâmina coxim e roletam para aderir e expulsar o ar e depois aplicam a banda pré-curada em uma operação separada. Há também a operação de aplicar a lâmina de goma do coxim na base da banda pré-curada em uma mesa, e depois aplicar esse conjunto na carcaça previamente preparada.

Foto 5

A máquina que vemos ao lado é uma extrusora e aplicadora da lâmina coxim sobre carcaça raspada, preenchendo todas as escavações geradas pela preparação e eliminação das pequenas penetrações e cortes.

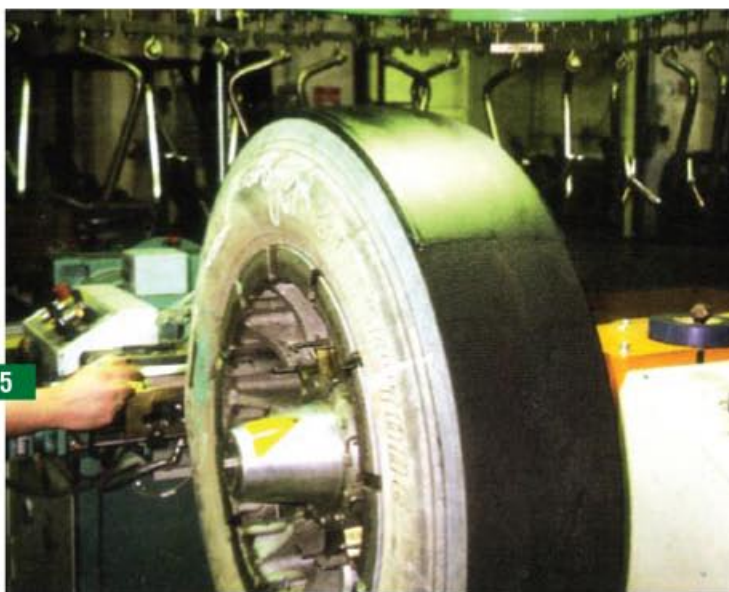


Foto 6

A lâmina coxim e a banda pré-curada estão sendo aplicadas nesta carcaça ao mesmo tempo. Note que a emenda também deve ser coberta com lâmina de goma.

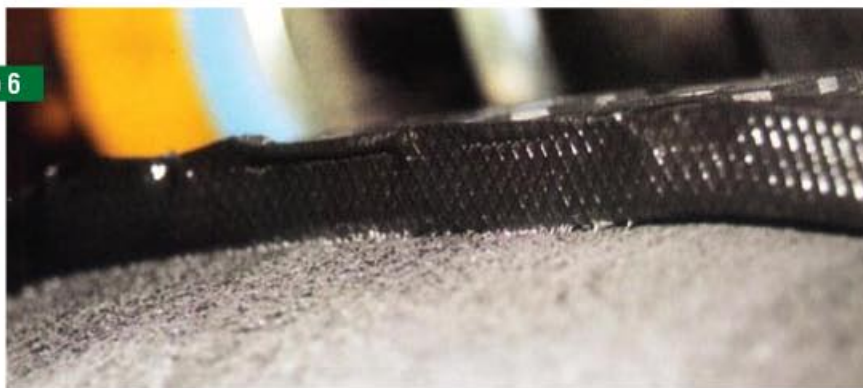


Foto 7

As extremidades são raspadas e cimentadas, e depois de seco, aplicada a lâmina de goma no topo da emenda. **Touchar na superfície raspada e cimentada com as mãos desprotegidas, não é aceitável.**

